プラネックス インストレーショ ンガイド

有線/無線LAN両対応 ネットワークカメラ


CS-W01B

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-03-11-XX-CS-W01B

機器の接続確認


[1.各機器の接続をします]

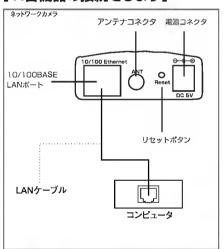

[2.各機器の電源を順番に投入します]

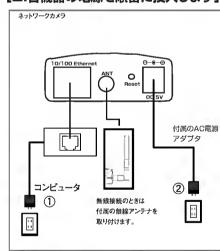

[3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)を確認します]

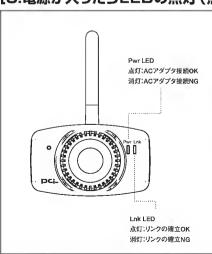


※電源状況または通信状況に合わせてLEDが 点灯または点滅します。

■LEDが点灯 (点滅) しない時は?


・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

2 設定画面へのアクセス

[1.ブラウザソフトを起動します]

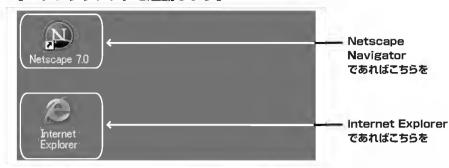


[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.200] と入力します]

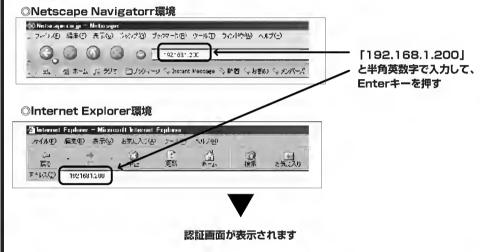



3 システム情報の設定

[1. 「システム管理」をクリックします]




[2. 「システム」が表示されます]




[3.管理者の情報を入力します]

■管理者の情報を設定すると、管理者のみがカメラの設定項目を変更することができます。



[4.IPアドレスを設定します]

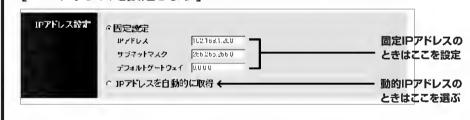

[5.設定を保存します]







4 無線設定

■無線LAN カメラとして使う場合は無線設定します

[1.通信モードを選びます]




「2. 「ESSID」、「チャンネル」を設定します。1




[3. 「WEP暗号化」を設定します]

・接続相手先にあらかじめWEP設定し、WEPキーなどの設定情報を控えておきます。

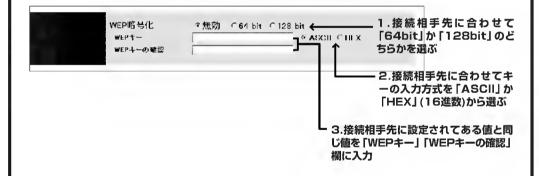

[4.画面の下部の「保存」をクリックします。]




[5] 画像の調整へ▶▶▶

画像の調整


[1.トップメニューの「イメージ」をクリックします。]




[2.使用環境に合わせて「ビデオ解像度」を選びます。]



[3.使用環境に合わせて「照明の周波数」を選びます。]



[4.設定を保存します。]




設定がおわったら ▶▶▶ [6]表示画面 へ

6 表示画面 (さあ、使ってみましょう)

[1,メニューの「Home」をクリックし、トップページへ戻ります]



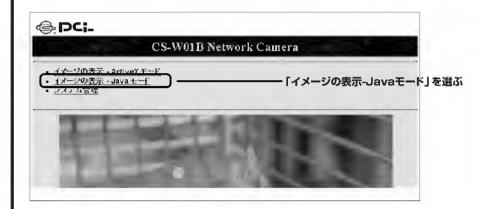

[3.映像が表示されます]

